

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン

手順1
ICカードリーダー



緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合は、こちらを使用して起動してください。



AV操作ワゴン 内部

ブルーレイ/DVDプレーヤー

手順2 4
システムスイッチャ

手順3
外部入力パネル

手順3
ケーブル類収納引出し

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



システム起動 / 扉の鍵が解錠

2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャを操作してください。


① 出力映像の選択 ② マイク音量調節 ③ AV音量調節 ④ システム終了 ※長押し



システムスイッチャ

3 持込機器の接続

■持込HDMI機器や持込PCは、HDMI入力（外部入力パネル）に接続してください。接続ケーブルは、引出しに収納されています。

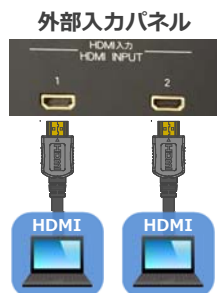

持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとディスプレイに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとディスプレイをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：ディスプレイのみに表示されます。

■持込有線マイクは、マイク入力（外部入力パネル）に接続してください。



4 システムを終了する

システムスイッチャのシステム電源OFFボタン（④）を長押しし、ワゴンの扉を閉めてください。

※緊急起動スイッチを使用した際は④ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を開けてください。