

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン

緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合は、こちらを使用して起動してください。



AV操作ワゴン 内部

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー




システム起動 / 扉の鍵が解錠

システムを起動した時点で、ワイヤレスマイクの利用が可能です。充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。

2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャを操作してください。



- ① プロジェクター電源 ON/OFF ※長押し ② スクリーンを降ろす
③ 出力映像の選択 ④ マイク音量調節 ⑤ AV音量調節 ⑥ システム終了 ※長押し

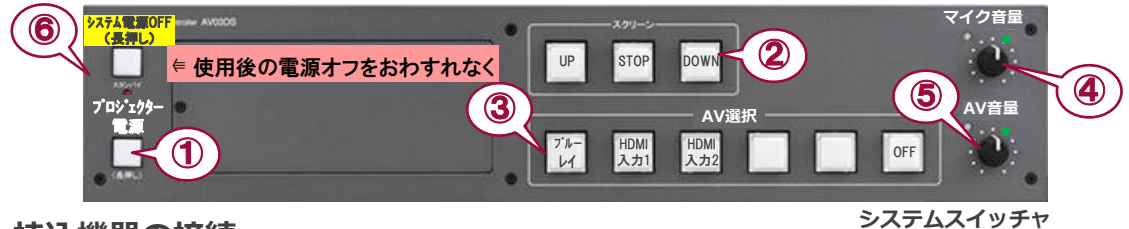

システムスイッチャ

3 持込機器の接続

- 持込HDMI機器や持込PC及び書画カメラは、**HDMI入力**（外部入力パネル）に接続してください。持込PCをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えて**ください。接続ケーブルは、引出しに収納されています。

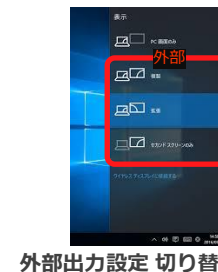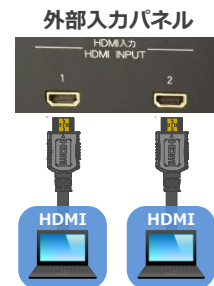


切り替え画面の出し方

《Windows10の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとプロジェクターに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとプロジェクターをデュアルディスプレイの様に使用します。
- セカンドスクリーンのみ：プロジェクターのみに表示されます。

- 持込有線マイクは、**マイク入力**に接続してください。
- 持込携帯音楽プレーヤーは、**音声入力**に接続してください。

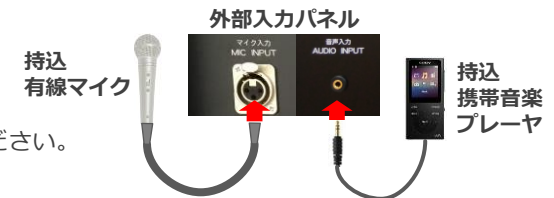

4 システムを終了する

システムスイッチャの**システム電源OFFボタン**（⑤）を長押しし、**ワゴンの扉を閉めてください**。
※緊急起動スイッチを使用した際は⑤ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を閉めてください。