


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン

**手順 1**

ICカードリーダー

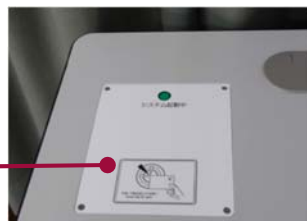**緊急起動スイッチ**

ICカードからシステムの起動ができない場合は、こちらを使用して起動してください。



AV操作ワゴン 内部

ブルーレイ/DVDプレーヤー

**手順 2 4**  
システムスイッチャ

**手順 3**  
外部入力パネル

**手順 3**  
ケーブル類収納引出し
**1 システムを起動します**

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー

**システム起動 / 扉の鍵が解錠**

システムを起動した時点で、ワイヤレスマイクの利用が可能です。充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。

**2 AV機器を使用する**

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャを操作してください。


**① プロジェクター電源 ON/OFF ※長押し****② 出力映像の選択 ③ マイク音量調節 ④ AV音量調節 ⑤ システム終了 ※長押し**

システムスイッチャ

**3 持込機器の接続**

■持込HDMI機器や持込PC及び書画カメラは、**HDMI入力**（外部入力パネル）に接続してください。持込PCをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えて**ください。接続ケーブルは、引出しに収納されています。

外部入力パネル

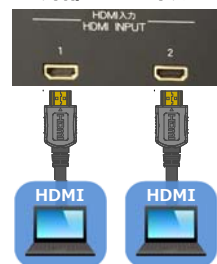

外部出力設定 切り替え画面

切り替え画面の出し方

 《Windows10 の場合》  
**『Windowsキー』 + 『P』**


- 複製：PCとプロジェクターに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとプロジェクターをデュアルディスプレイの様に使用します。
- セカンドスクリーンのみ：プロジェクターのみに表示されます。

■持込有線マイクは、**マイク入力** に接続してください。

■持込携帯音楽プレーヤーは、**音声入力** に接続してください。

**4 システムを終了する**

システムスイッチャの**システム電源OFFボタン**（**⑤**）を長押しし、**ワゴンの扉を閉めてください**。  
 ※緊急起動スイッチを使用した際は**⑤ボタンを使用せず**、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を閉めてください。