

# AV設備取扱説明書

12号館 102教室

## ■ システムの起動

ICカードリーダーにICカードをかざして下さい。扉のロックがはずれ、電源が入ります。


## ■ ワイヤレスマイクを使用する

扉を開け、ワイヤレスを取り出しスイッチを入れ使用して下さい。

音量は操作パネルの①**マイク音量**にて調整して下さい。

ワイヤレスマイク使用後は、充電器の**充電LED**が点灯するよう、マイクを差し込んで下さい。

## ■ 操作パネル

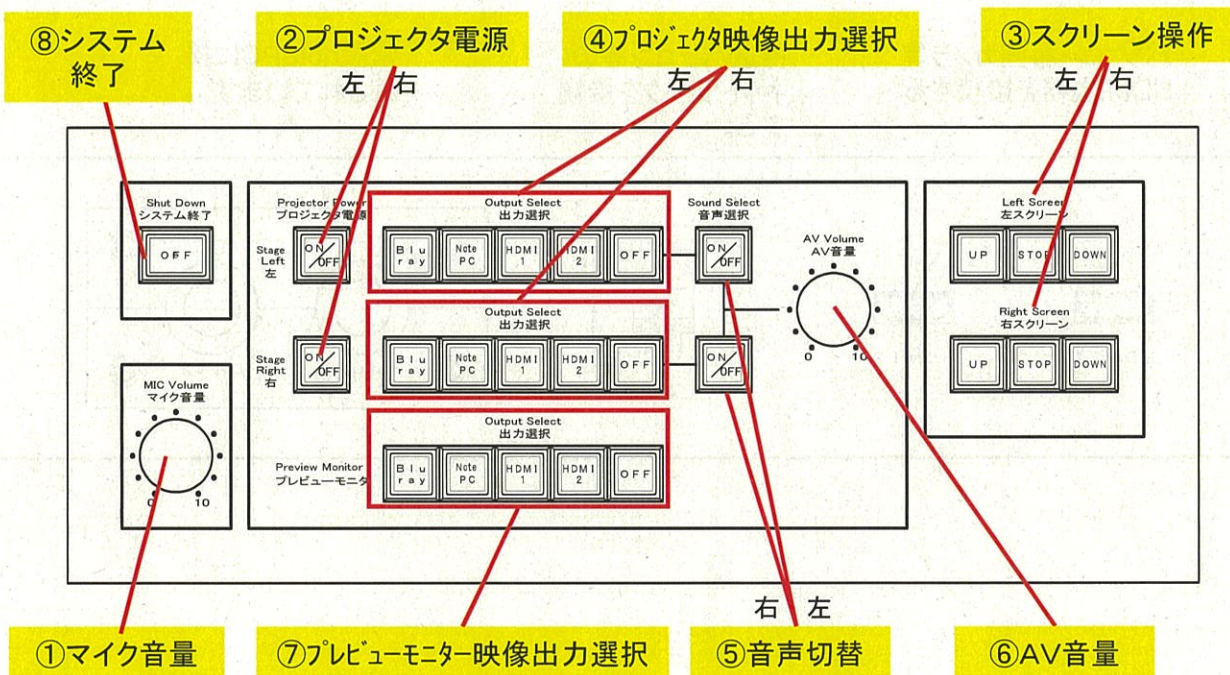

## ■ 操作の仕方

ex.) 左プロジェクターへ常設NotePCの画像を送出する場合

- ② **左プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を入れる。(後方のモニターも連動しています。)  
左スクリーンが自動で降ります。

- ④ **左プロジェクター出力選択** の **NotePC** を押し。

ex.) 右プロジェクターへブルーレイを送出する場合

ブルーレイプレーヤーへディスクをセットして下さい。

- ② **右プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を入れる。(後方のモニターも連動しています。)  
右スクリーンが自動で降ります。

- ④ **右プロジェクタ出力選択** の **BluRay** を押し、映像を送出する。

- ⑤ **音声切替** の **右** を押し、⑥ **AV音量** により調整する。

ex.) HDMI出力のPC及び書画カメラ等を送出する場合

下記接続パネルの **HDMI1**・**HDMI2**の接続口へ接続し、操作パネルの各入力名の釦を押して下さい。


HDMI端子は音声も同時に送る事ができます。(パソコン側の設定による)

ex.) HDMI出力の書画カメラ等をプレビューモニターで見る時

下記接続パネルの **HDMI1**・**HDMI2**の接続口へ書画カメラを接続し、

⑦プレビューモニターの出力選択の各入力名の釦を押して下さい。

## ■ 接続パネル

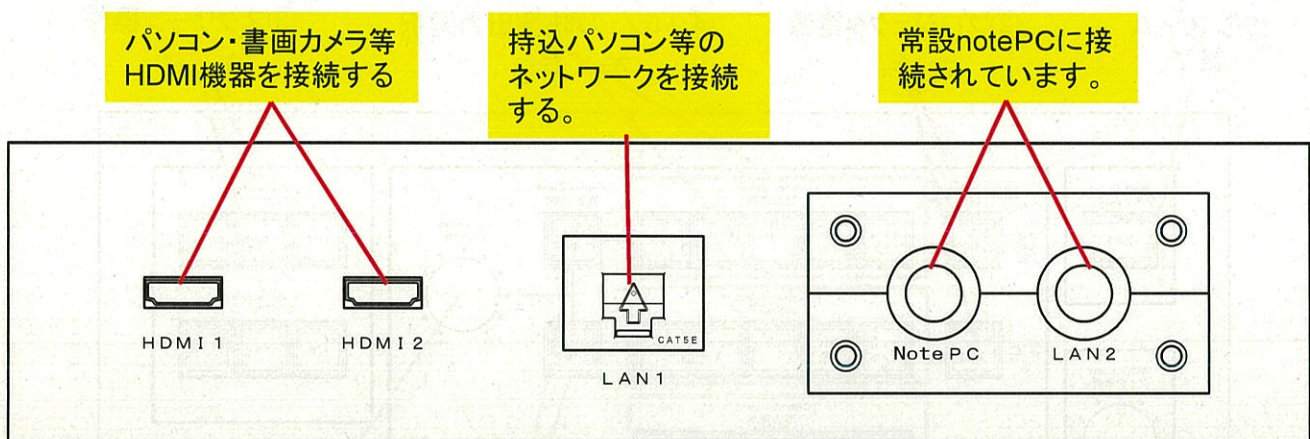

## ■ 終了時

プロジェクタ使用終了時は

② **プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を切る。

スクリーンは自動的に収納されます。

※ 使用後は、使用した各メディアは予め取出して下さい。(ブルーレイ等)

⑧ **システム終了釦** を押しと電源が落ちます。、各扉をしめると扉にロックがかかります。

電源が落ちるのに数秒程かかります。

(プロジェクタの電源が入っている時はプロジェクタの電源も切れ、スクリーンは収納されます。)