

AV設備取扱説明書

12号館 402教室

■ システムの起動

ICカードリーダーにICカードをかざして下さい。扉のロックがはずれ、電源が入ります。


■ ワイヤレスマイクを使用する

扉を開け、ワイヤレスを取り出しスイッチを入れ使用して下さい。

音量は操作パネルの①**マイク音量**にて調整して下さい。

ワイヤレスマイク使用後は、充電器の**充電LED**が点灯するよう、マイクを差し込んで下さい。

■ 操作パネル

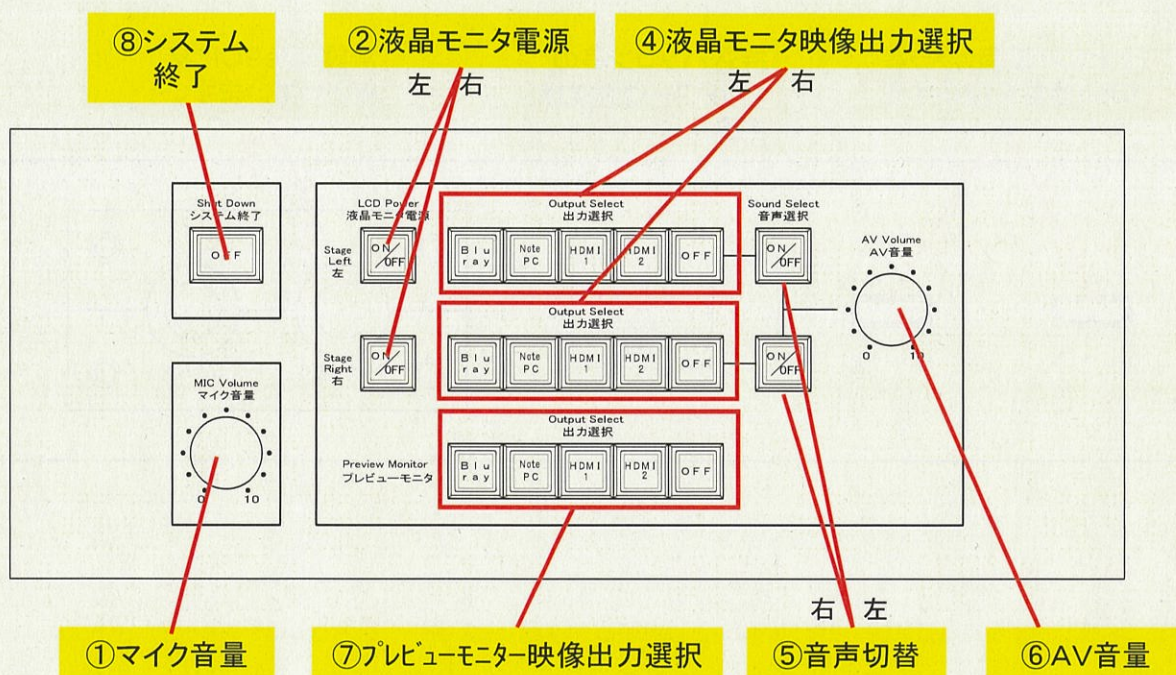

■ 操作の仕方

ex.) 左液晶モニタへ常設NotePCの画像を送出する場合

- ② **左液晶モニタ電源** を押し、液晶モニタの電源を入れる。(後方のモニタも連動しています。)
- ④ **左液晶モニタ出力選択** の **NotePC** を押す。

ex.) 右液晶モニタへブルーレイを送出する場合

ブルーレイプレーヤーヘディスクをセットして下さい。

- ② **右液晶モニタ電源** を押し、プロジェクタの電源を入れる。(後方のモニタも連動しています。)
- 右スクリーンが自動で降ります。
- ④ **右液晶モニタ出力選択** の **BluRay** を押し、映像を送出する。
- ⑤ **音声切替** の **右** を押し、⑥ **AV音量** により調整する。

ex.) HDMI出力のPC及び書画カメラ等を送出する場合

下記接続パネルの **HDMI1**・**HDMI2**の接続口へ接続し、操作パネルの各入力名の釦を押して下さい。


HDMI端子は音声も同時に送る事ができます。(パソコン側の設定による)

ex.) HDMI出力の書画カメラ等をプレビューモニターで見る時

下記接続パネルの **HDMI1**・**HDMI2**の接続口へ書画カメラを接続し、

⑦プレビューモニターの出力選択の各入力名の釦を押して下さい。

■ 接続パネル

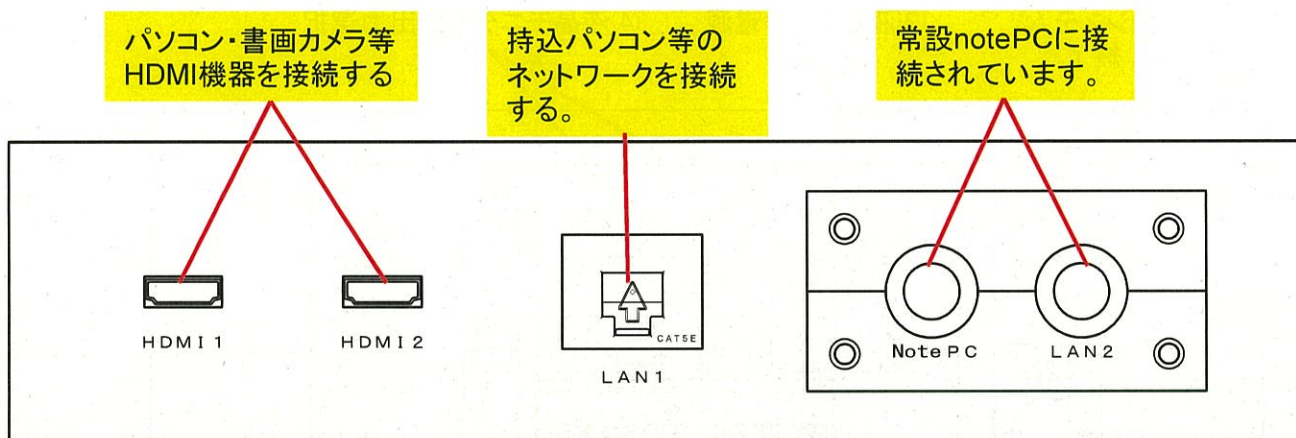

■ 終了時

液晶モニタ使用終了時は

② **液晶モニタ電源** を押し、液晶モニタの電源を切る。

※ 使用後は、使用した各メディアは予め取出して下さい。(ブルーレイ等)

⑧ **システム終了釦** を押しと電源が落ちます。各扉をしめると扉にロックがかかります。

電源が落ちるのに数秒程かかります。

(液晶モニタの電源が入っている時は液晶モニタの電源も切れます。)