
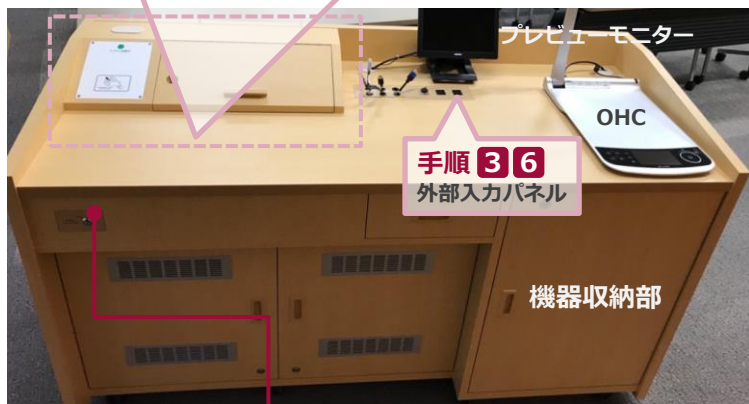


右記の手順に沿ってAV操作卓内の機材を操作してください。

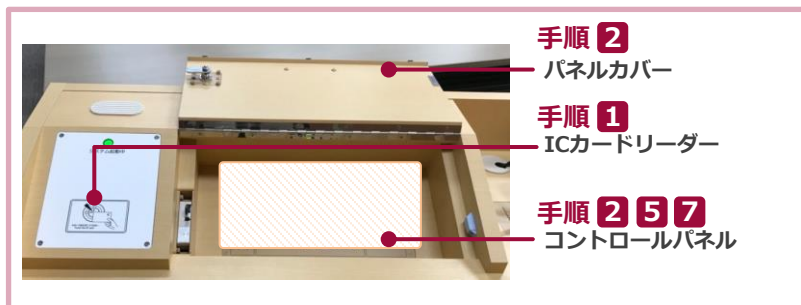

緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合はこちらを使用して起動してください

AV操作卓



機器収納部 拡大

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



※ICカードが無い場合は緊急起動スイッチをご使用下さい。




システム起動 / 扉とパネルカバーの鍵が解錠

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です
⇒ご利用方法は裏面へ

2 AV機器を使用する

パネルカバーを開け、コントロールパネルを操作してください。


- ① プロジェクター電源 ON/OFF
- ② スクリーンやプレビューモニターへの映像出力選択
- ③ スピーカーへの音声出力選択
- ④ 音量調節
- ⑤ スクリーン操作
- ⑥ システム終了
- ⑦ 203aのスピーカーをON/OFF

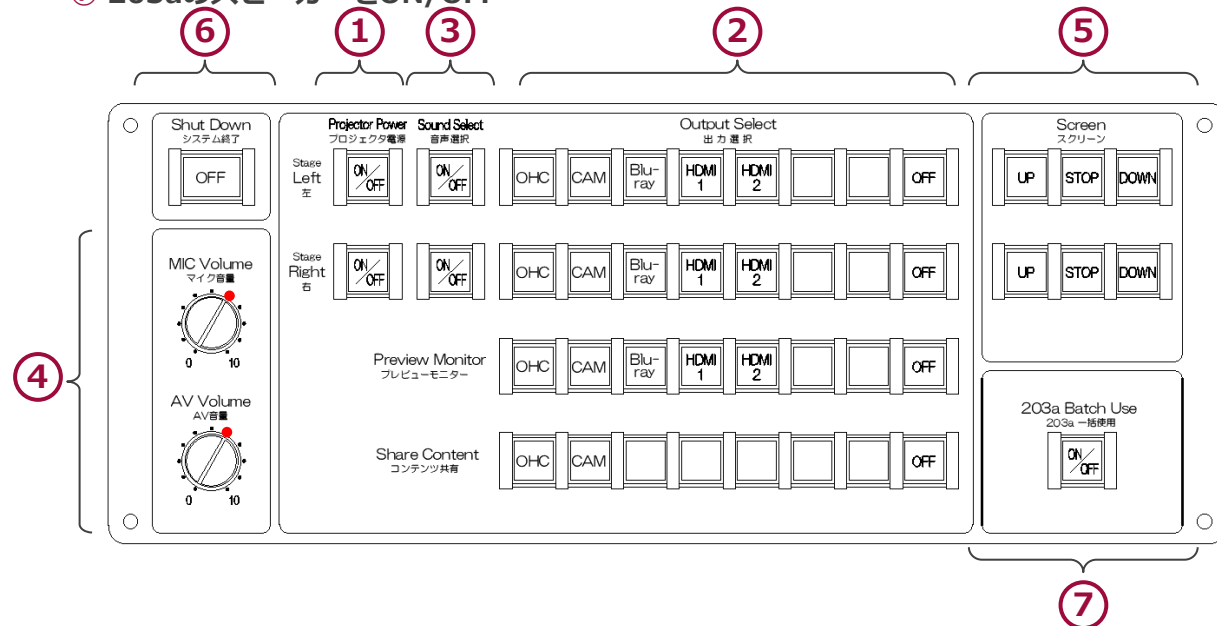

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、**外部入力パネルのケーブル** に接続してください。

外部入力パネル

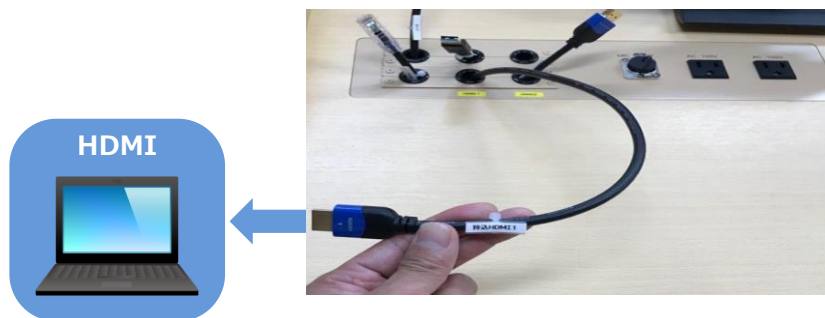

持込パソコンをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えて**ください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に表示します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 10 の場合》

『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 10 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。


4 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

操作卓の扉を開け、マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。
持込有線マイクは、**外部入力パネル** に接続してください。

ワイヤレスマイク



持込有線マイク

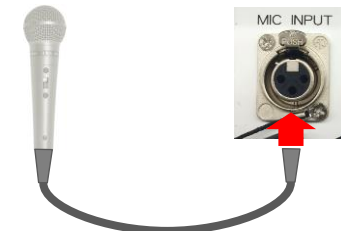

※マイク使用後は必ず
マイク充電器へ戻して下さい

5 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。

調節が必要な際は、**コントロールパネル** の **音量つまみ** を操作してください。



マイク音量

ワイヤレスマイク、
持込有線マイクの音量を調節します



AV音量


映像に伴う音声（ブルーレイやPC等）
の音量を調節します

システム使用後は
必ず元のレベル（●印）に戻してください。

AV操作卓



カメラコントローラ
※引出しの中に収納※

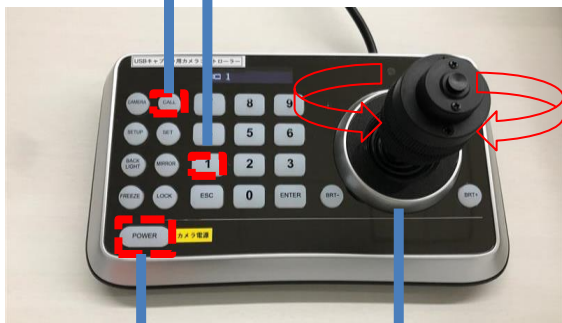

手順 6
USBケーブル

6 配信授業を行う

PCにUSBとHDMIを接続して下さい。配信したいコンテンツをセレクトしてください。
Web会議アプリ(Zoom, Teams等)を起動してご使用下さい。



PC側で出力デバイスの下記項目を設定して下さい。

- マイクデバイス
⇒ デジタルオーディオインターフェイス
- カメラデバイス
⇒ UB3300 USB Video Capture
※Zoomの場合は『マイビデオをミラーリング』のチェックも外して下さい。
- スピーカデバイス
⇒ MSD-7204UHDTB (※)
※端末によって表示名が異なる場合がございます。
音声出力を接続したHDMIケーブルに切り替えてください。

カメラは引出しの中のコントローラで操作して下さい。

- 1.カメラの本体が後ろを向いている時だけ③のボタンを押してカメラを起動して下さい。
基本的にはカメラは常に正面を向いて起動しています。
- 2.②の番号を選択して①のボタンを押すと各番号に登録されている固定の画角に自動で切り替わります。
- 3.④のスティックで画角を調整する。左に回すとズームアウト、右に回すとズームします。
スティックを倒して上下左右を調整して下さい。
- 4.カメラコントローラの③ボタンは押さずに終了して下さい。


7 システムを終了する

コントロールパネルの **Shut Down ボタン** を押し、
パネルカバーと操作卓の扉を閉めてください。

ディスクの取り忘れや
備品のしまい忘れにご注意



Shut Down
システム終了

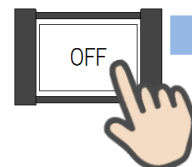

パネルカバー

