


システムを起動する

306、308、310はICカードでシステムを起動するため、カードをかざした後起動画面に移ります。

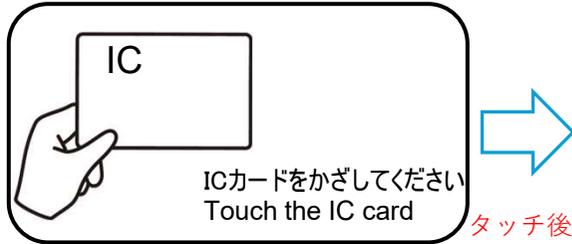

操作卓内からタッチパネルを取り出します。起動中画面が終わると、ベース画面になります。

操作画面(共通)

※言語表記については前回起動時の状態を反映します。最初に言語切替ボタンで言語切替を行ってください。



外部入力ボックス(共通)

HDMI 2入力、USB C 2入力、Zoom取り込みUSB A、音声入出力、LAN、MICを備えています



プロジェクター&後方ディスプレイ、確認モニター入力切替ボタン

スピーカー音量調整ボタン

映像・音声を選択する

表示したい映像のボタンを押して映像を切り替えます。出力したい音も同様にボタンで切り替えることができます。ブルーレイプレーヤーはタッチパネル上でリモコン操作が可能です。



Zoomでの使用方法

Zoomを使用する場合、USB OUTのケーブルをPCに繋ぎます。

- ビデオ から **✓ UB3300 USB, Video Capture** を選択し、
- オーディオ から **✓ デジタルオーディオインターフェイス (2- UB3300 USB, Audio Capture)** を選択します。なお、Zoomでの映像取り込みはサブモニターと同じ映像となります。

システムを終了する

画面右上の **システム終了** を押すとシステム終了の問い合わせ画面が現れます。

はい を押しますと、システム電源がOFFになります。

