


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン



手順 1
ICカードリーダー

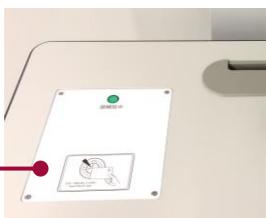

緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合は
こちらを使用して起動してください

ブルーレイ/DVDプレーヤー

手順 2 4

システムスイッチャ

手順 3

外部入力パネル

手順 3

ケーブル類収納引出し

DO NOT TOUCH



AV操作ワゴン 内部

1 システムを起動します

ICカードリーダー に ICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



システム起動 / 扉の鍵が解錠


2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャ を操作してください。

① 出力映像の選択

② 音量調節

③ システム終了 ※長押し

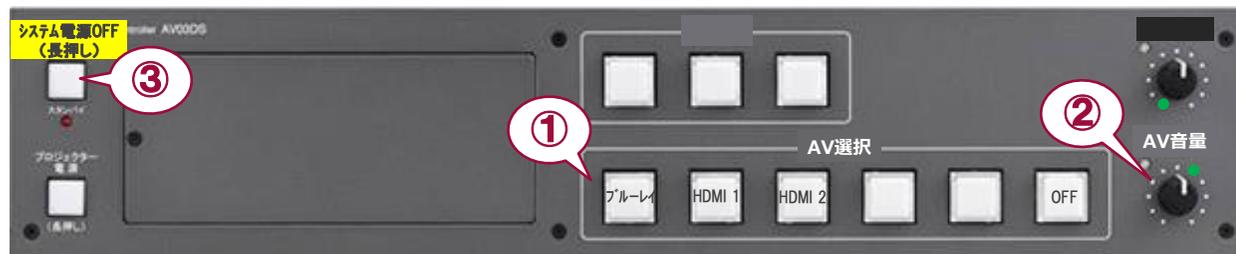

システムスイッチャ

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、外部入力パネル に接続してください。
接続ケーブルは、引出しに収納されています。



持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとディスプレイに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとディスプレイをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：ディスプレイのみに表示されます。

4 システムを終了する

システムスイッチャ のシステム電源OFF ボタン (④) を長押しし、ワゴンの扉を閉めてください。
※緊急起動スイッチを使用した際は ④ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を閉めてください。