

AV設備取扱説明書

2号館 508教室

■ システムの起動

ICカードリーダーにICカードをかざして下さい。扉のロックがはずれ、電源が入ります。


■ ワイヤレスマイクを使用する

扉を開け、ワイヤレスを取り出しスイッチを入れ使用して下さい。

音量は操作パネルの①**マイク音量**にて調整して下さい。

ワイヤレスマイク使用後は、充電器の**充電LED**が点灯するよう、マイクを差し込んで下さい。

■ 操作パネル

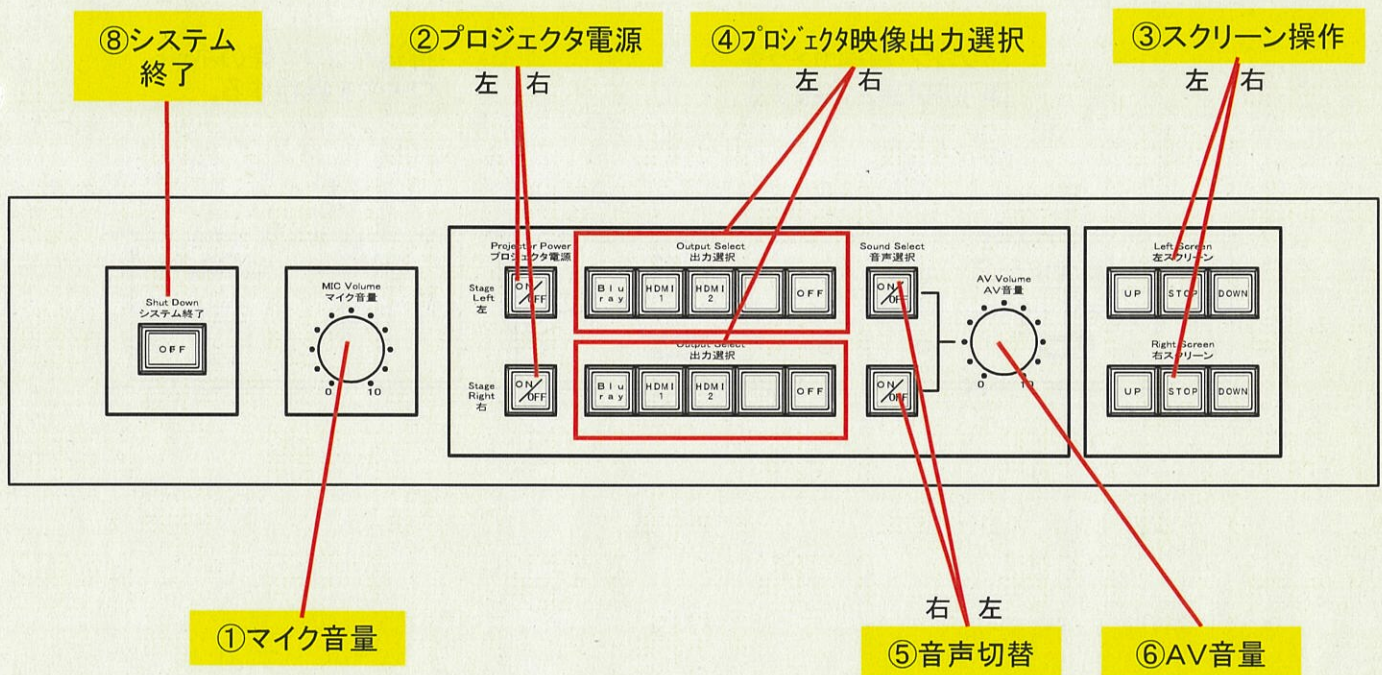

■ 操作の仕方

ex.) 左プロジェクターへ常設NotePCの画像を送出する場合

②**左プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を入れる。

左スクリーンが自動で降ります。

④**左プロジェクター出力選択**の **NotePC**を押し。

ex.) 右プロジェクターへブルーレイを送出する場合

ブルーレイプレーヤーへディスクをセットして下さい。

②**右プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を入れる。

右スクリーンが自動で降ります。

④**右プロジェクタ出力選択**の **BluRay** を押し、映像を送出する。


⑤**音声切替**の**右**を押し、⑥**AV音量**により調整する。

ex.)HDMI出力のPC及び書画カメラ等を送出する場合

下記接続パネルの **HDMI1**・**HDMI2**の接続口へ接続し、操作パネルの各入力名の釦を押して下さい。

HDMI端子は音声も同時に送る事ができます。(パソコン側の設定による)

■ 接続パネル

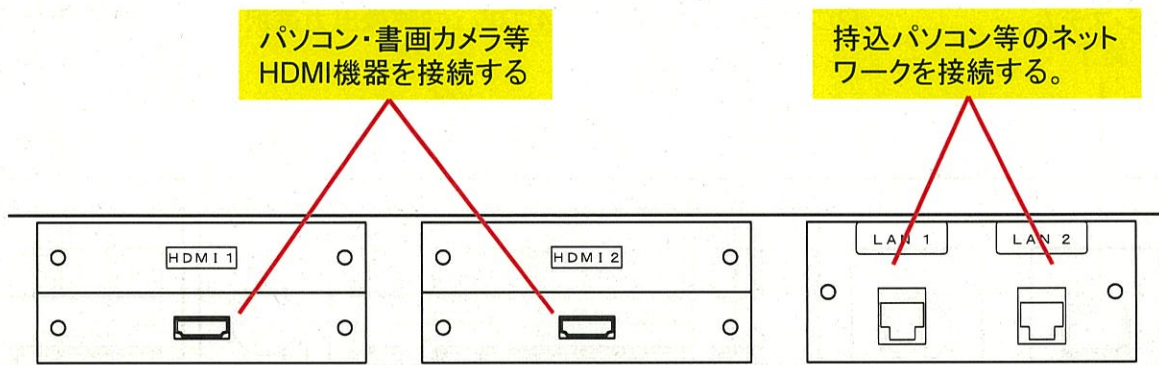

■ 終了時

プロジェクタ使用終了時は

② **プロジェクタ電源** を押し、プロジェクタの電源を切る。

スクリーンは自動的に収納されます。

※ 使用後は、使用した各メディアは予め取出して下さい。(ブルーレイ等)

⑧ **システム終了釦** を押すと電源が落ちます。、各扉をしめると扉にロックがかかります。

電源が落ちるのに数秒程かかります。

(プロジェクタの電源が入っている時はプロジェクタの電源も切れ、スクリーンは収納されます。)