

右記の手順に沿ってAV操作卓内の機材を操作してください。



緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合はこちらを使用して起動してください

手順4

カメラコントローラ




機器収納部 拡大




AVラック (ステージ袖)

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

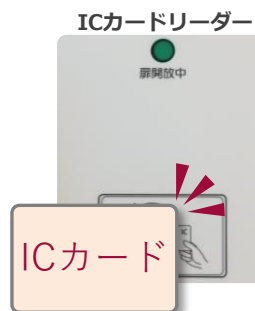

システム起動 / 扉の鍵が解錠

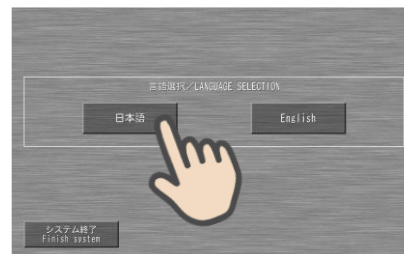

タッチパネル起動画面
タッチパネルの言語選択を行ってください。

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です
⇒ご利用方法は裏面へ

2 AV機器を使用する

タッチパネルを操作してください。
スクリーンを操作する場合は、ステージ袖の吊物操作盤を先に操作してください。

- ① スクリーンやその他の表示器への映像出力選択 ※環境設定ボタンからプロジェクター電源をONにしてください
- ② ブルーレイ/DVDプレーヤーの基本操作 ⇒詳細は手順7へ
- ③ 映像出力確認 ※教室の外にあるモニターに何の映像が表示されているかを確認できます。
- ④ 音量調節
- ⑤ 同時通訳時の録音操作
- ⑥ 環境設定 ※詳細設定を行います。
- ⑦ システム終了



③ スクリーンに表示する映像ソースを選択
④ プレビューモニターに表示する映像ソースを選択
⑤ カメラモニターに表示する映像ソースを選択
⑥ 教室外部のモニター (同通入、初I、控室) の映像出力選択が《カメラ送出運動》の場合は、こちらで選択した映像が外部モニターに表示されます。

タッチパネル基本画面

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、卓上外部入力パネルのケーブル か ステージ床パネル に接続してください。

■卓上外部入力パネル




タッチパネル選択ボタン



■ステージ床パネル


※ステージ中央に1ヶ所

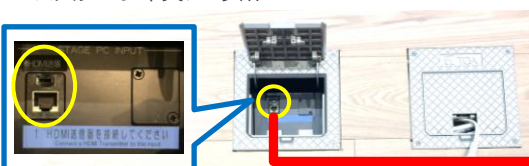

タッチパネル選択ボタン



左図のように機器を接続してください。ケーブルは卓内に収納されています。

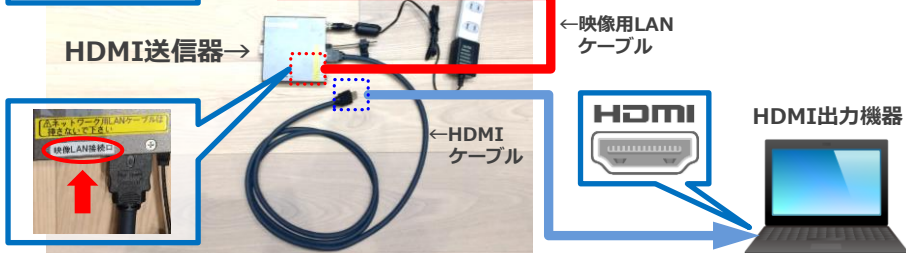

持込パソコンをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えてください。**

外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に表示します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [E5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。


4 電動旋回カメラの操作

カメラは計4台 あります。
カメラモニターを見ながらカメラコントローラーを操作してください。

カメラコントローラー



カメラ配置と名称

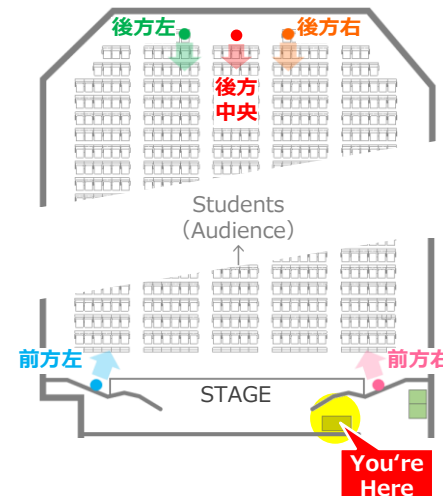

タッチパネル基本画面



カメラモニターでの確認方法
タッチパネルから確認したいカメラ映像を選択してください。




5 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

ステージ袖のAVラックからマイクを取り出し、マイク本体の電源を入れます。
有線マイクは、外部入力パネル または 床パネル に接続してください。



※マイク使用後は必ず
マイク充電器へ戻して下さい

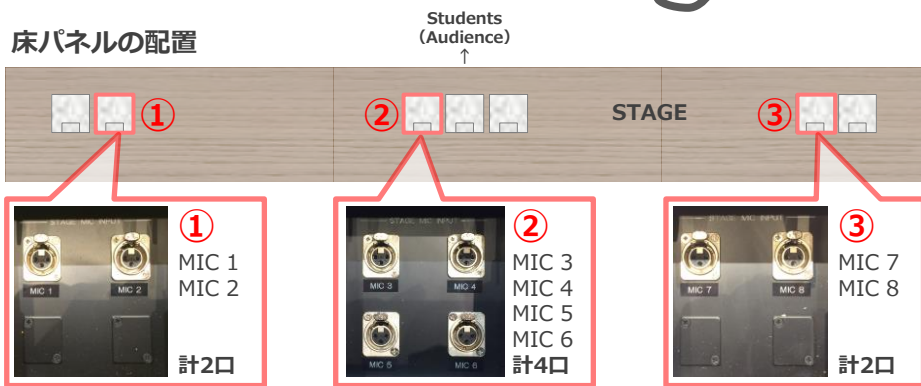

6 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。
調節が必要な際は、タッチパネル画面下方のスピーカ音量ボタンを操作してください。



ワイヤレスマイク (計8本)、有線マイク (計9口) の音量を1本毎に調節したい場合は
環境設定ボタン から操作可能です。

7 環境設定


環境設定ボタン から、照明シーンの変更 や スクリーン/プロジェクター操作、
マイク1本毎の音量調節 が行えます。



※ 照明シーンは、ステージ袖の調光スイッチと同じ設定です。
各シーンの設定内容は、照明設備のマニュアルをご参照ください。

8 システムを終了する


タッチパネルのシステム終了ボタンを押し、操作卓の扉を閉めてください。

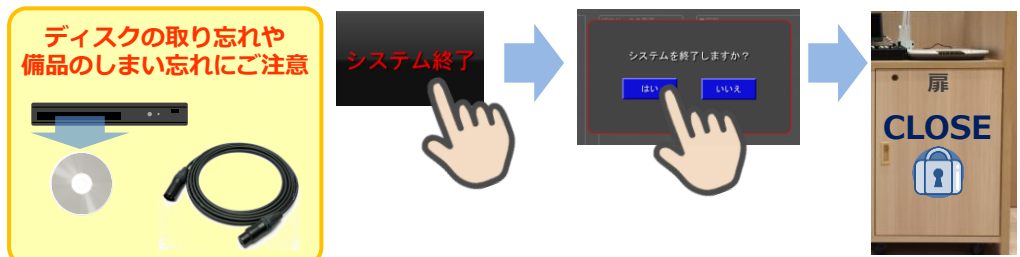

終了時のご注意点
システム終了とスクリーン収納は **連動しません**。
システム終了後は、ステージ袖の吊物操作盤からスクリーンの操作を行ってください。
※システム終了前であれば、タッチパネルの環境設定画面から操作可能です。


ブルーレイ/DVDプレーヤー 機能説明

※プレーヤーの基本操作は、タッチパネルから行ってください

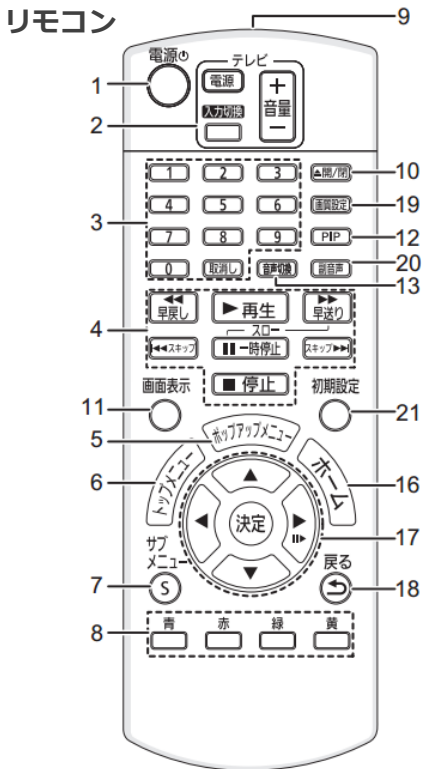

- 1 本機の電源
- 2 テレビ操作部
本機のリモコンで当社製テレビの操作をすることができます。(他社製テレビを操作することはできません)
- 3 タイトル番号などを選ぶ / 数字や [取消し] : 入力した数値などを取り消す
- 4 再生時の基本操作をする
- 5 ポップアップメニューを表示する
- 6 トップメニューを表示する
- 7 サブメニューを表示する
- 8 カラーボタン
画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用する
- 9 リモコン送信部
- 10 ディスクトレイを開閉する
- 11 再生状態を確認する
- 12 副映像を入 / 切する
- 13 音声を切り換える
- 16 ホーム画面を表示する
- 17 選択および決定する
- 18 前の画面に戻る
- 19 [BD99] 画質を選択する
- 20 [BD99] 副音声を入 / 切する
- 21 [BD99] 本機の設定を変える

プレーヤー本体

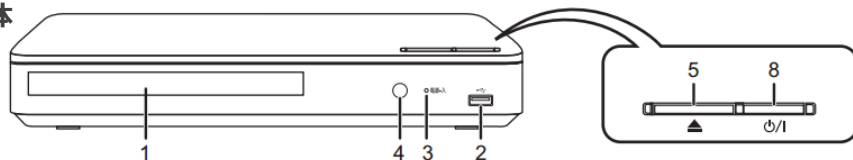

- 1 ディスクトレイ
- 2 USB 機器の接続ポート
- 3 電源ランプ
電源を入れたときに点灯し、エラーのときは点滅します。
- 4 リモコン受信部
受信範囲正面…約 7 m 以内
左右…各約 30°
上下…各約 20°
- 5 ディスクトレイを開閉する
- 6 [BDT180] 停止する
- 7 [BDT180] 再生する
- 8 電源を切 / 入する [φ/I]

トラブルシューティングマニュアル

持込機器の映像が映らない

■ケーブルの接続を確認してください

ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルの交換が必要です。

■ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製 : P C とスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張 : P C とスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ : スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》
【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。



HDMI 音声が聴こえない

■ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツをルーム内スピーカから再生するためには、
PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

サウンド設定の方法

『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『*****』→『適用』→『OK』

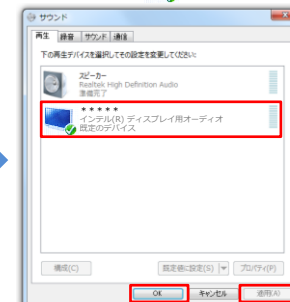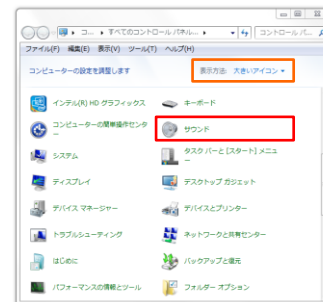

『サウンド』が表示されない時は
表示方法を『大きいアイコン』にしてください

※1
PCのメーカーによって
*部の名前が異なります