


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。

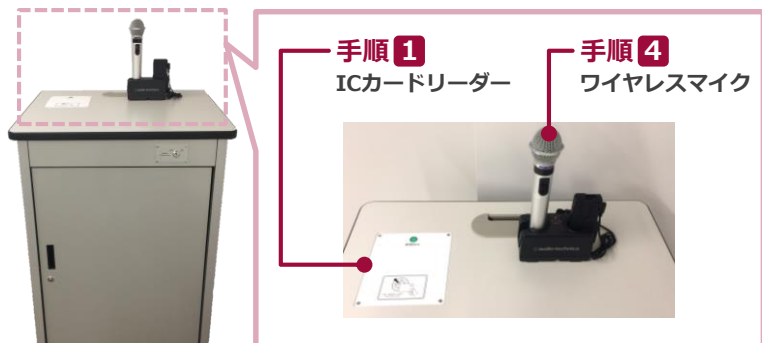

AV操作ワゴン




- 緊急起動スイッチ  
ICカードからシステムの起動ができない場合は  
こちらを使用して起動してください
- ブルーレイ/DVDプレーヤー
- 手順 2 5 6  
コントロールパネル
- 手順 3  
外部入力パネル
- 手順 3  
ケーブル類収納引出し

AV操作ワゴン 内部

## 1 システムを起動します

ICカードリーダー に ICカードをかざしてください。

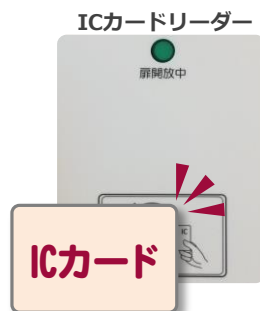


システム起動 / 扉の鍵が解錠

システムを起動した時点で、マイク設備の利用が可能です  
⇒ご利用方法は裏面へ


## 2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、コントロールパネル を操作してください。

- ① プロジェクター電源 ON/OFF ※ONと同時にスクリーンが降ります
- ② スクリーンへの映像出力選択
- ③ スピーカーへの音声出力選択
- ④ 音量調節
- ⑤ スクリーン操作
- ⑥ システム終了

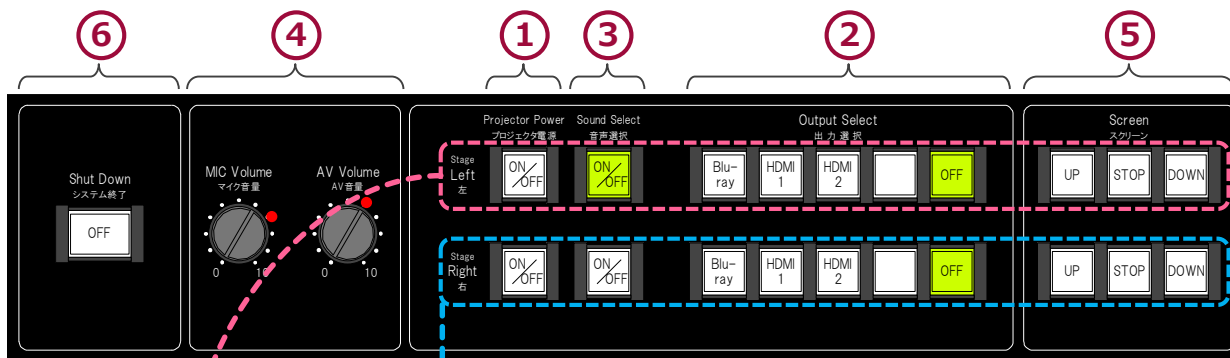

コントロールパネル  
(上図は初期状態時)

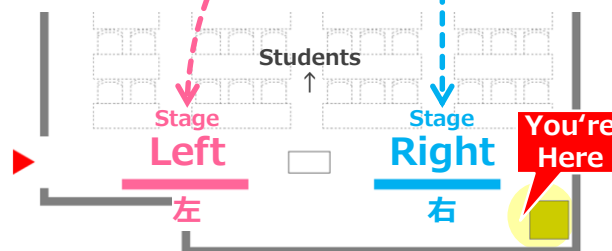

### 3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、**外部入力パネル** に接続してください。  
接続ケーブルは、引出しに収納されています。



持込パソコンをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えて**ください。

#### 外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

#### 切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

### 4 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する

マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。  
**持込有線マイク** は、**外部入力パネル** に接続してください。


#### ワイヤレスマイク



※マイク使用後は必ず  
**マイク充電器へ戻して**下さい


#### 持込有線マイク

#### 外部入力パネル

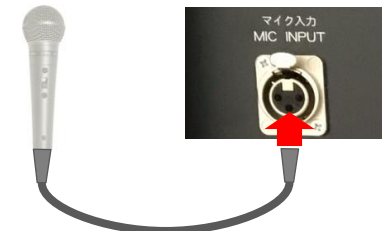

### 5 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。  
調節が必要な際は、**コントロールパネル** の **音量つまみ** を操作してください。

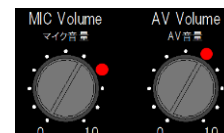

システム使用後は  
必ず元のレベル (●印) に戻してください。

#### マイク音量

ワイヤレスマイク、  
持込有線マイクの音量を調節します

#### AV音量

映像に伴う音声 (ブルーレイやPC等)  
の音量を調節します

### 6 システムを終了する

コントロールパネルの **Shut Down ボタン** を押し、**ワゴンの扉を開けて**ください。

