


下記の手順に沿って機器収納ワゴン内の機材を操作してください

機器収納ワゴン

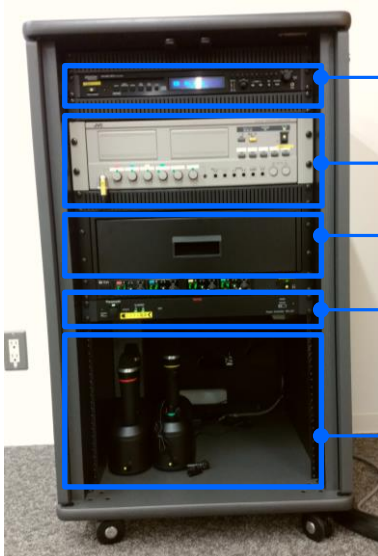

- 手順 3
CDプレーヤー
- 手順 3 4
システムアンプ
- 手順 3
ケーブル類収納引出し
- 手順 1 5
主電源ユニット
- 手順 2
ワイヤレスマイク(ハンド型、タイピン型)

1 システムを起動します

主電源ユニットのシステム電源ボタンを押しシステムを起動します。



2 ワイヤレスマイクを使う(ハンド型、タイピン型)

マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。
マイクは4本同時に利用可能です。



3 CDプレーヤー・持込機器を使う

CDプレーヤーを操作します。



持込機器は、CDプレーヤー 前面の 持込機器入力 または
システムアンプ 前面の BGM入力 に接続して下さい。ケーブルは引出しに収納されています。



4 音量を調節する

システムアンプの音量つまみを操作してください。 ●シールの位置は最適な音量値です。



5 システムを終了する

主電源ユニットのシステム電源ボタンを押しシステムを終了します。

