

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



手順1  
ICカードリーダー

AV操作ワゴン



ワイヤレスマイク

緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合はこちらを使用して起動してください

ブルーレイ/DVDプレーヤー

手順2 4

システムスイッチャ

手順3

外部入力パネル

手順3

ケーブル類収納引出し

DO NOT TOUCH

AV操作ワゴン 内部

## 1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



システム起動 / 扉の鍵が解錠

システムを起動した時点で、ワイヤレスマイクの利用が可能です。  
充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。

## 2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャを操作してください。


- ① プロジェクター電源 ON/OFF ※長押し
- ② スクリーン操作
- ③ 出力映像の選択
- ④ 音量調節
- ⑤ システム終了 ※長押し



システムスイッチャ

## 3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、外部入力パネルに接続してください。  
接続ケーブルは、引出しに収納されています。

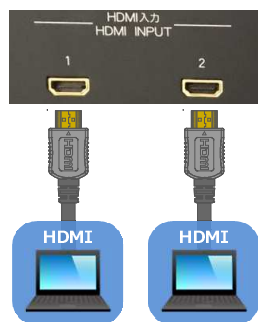

持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

## 4 システムを終了する

システムスイッチャのシステム電源OFFボタン(⑤)を長押しし、ワゴンの扉を開けてください。  
※緊急起動スイッチを使用した際は⑤ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を開けてください。