


簡易マニュアル

6-301教室

1. AVシステムの起動と終了

《AVシステム起動》

1. 操作卓にあるICカードリーダーに教職員用ICカードをタッチ
※ ICカードリーダーが青く点灯すると操作卓下の扉が開きます。

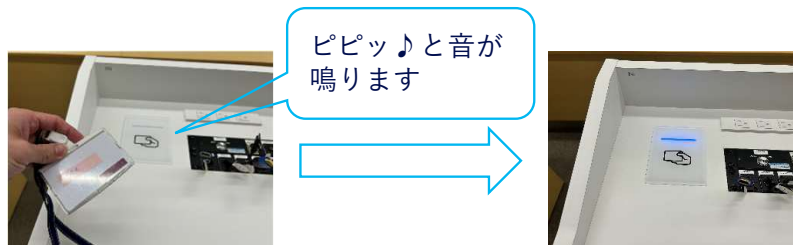


2. 操作卓左下の扉からiPad(タッチパネル)を取り出す ※iPadに接続されている充電ケーブルを必ず抜いてください



操作卓上のスタンドに取り付けて操作してください

3. 操作卓タッチパネル上の言語選択画面にて使用する言語を選択

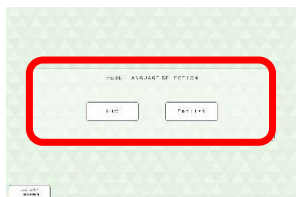

【言語選択画面】



【待機画面】




【メイン操作画面】

※システムが起動し、タッチパネル画面がメイン操作画面になるまでお待ちください。

《AVシステム終了時》

1. タッチパネル右下の【システム終了】ボタンを押す
2. iPadを操作卓左下の扉へ戻し、扉を閉める

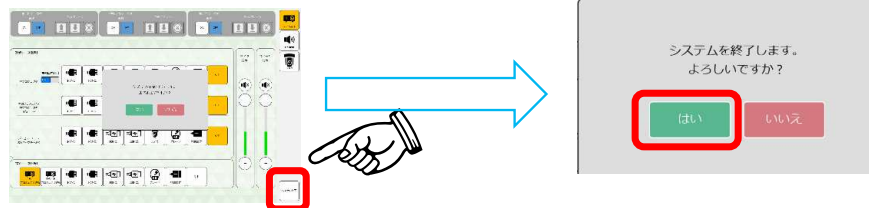

2. PC映像投影とマイク利用 1 / 2



《PCの接続》

1. タッチパネルのメイン操作画面上部にある使用したい【プロジェクタ電源】ONボタンを押しプロジェクタを起動
2. タッチパネルのメイン操作画面上部にある使用したい【スクリーン】↓ボタンでスクリーンを下す

※プロジェクターとスクリーンが複数ある教室は、ホワイトボード向かって左/中央/右の表記となっております


※天吊りディスプレイがある教室は、システム起動時に電源がONになります

3. 操作卓上の HDMI1 を持込PCに接続 (※HDMI2、USB-C1、USB-C2のときも同様)

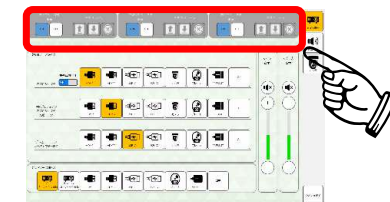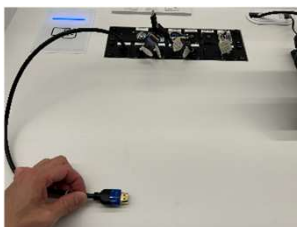

【プロジェクタとスクリーン操作部】

4. タッチパネルで、メイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > プロジェクタ 【HDMI1】 を選択すると、プロジェクタにHDMI1の映像が映る

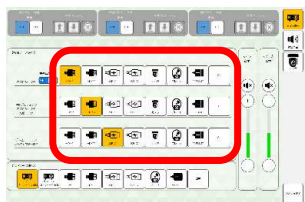

【映像ソース選択部】

左プロジェクターを単独で利用する際は、【左側単独利用】をONにしてください
* 右プロジェクターの投影を停止します ただし、ディスプレイには投影されます

2. PC映像投影とマイク利用 2 / 2

《マイク利用》

1. 操作卓右下の扉からマイクを取り出す



2. マイク電源ON/OFF



【ハンドマイク】 【タイピンマイク】 【タイピンマイク上部】


LED緑点灯：電源ONの状態
LED消灯：電源OFFの状態
LED橙点滅：接続中の状態

《音量調整》

タッチパネルで、メイン操作画面の【マイク音量】で操作

⊕：音量が大きくなる、 ⊖：音量が小さくなる、 🔊×：消音

※マイクごとの音量調整はタッチパネル【個別音量画面】の各マイクで操作

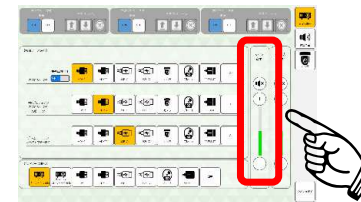

【マイク音量操作部】




【個別音量画面】


3. 書画カメラ利用

《書画カメラ利用》


1. 操作卓の右の引出しから書画カメラを取り出す

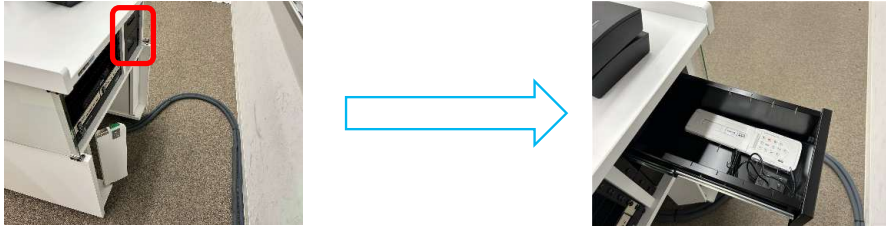

2. 書画カメラの電源ケーブルとHDMI1またはHDMI2のケーブルをさし、電源を入れる

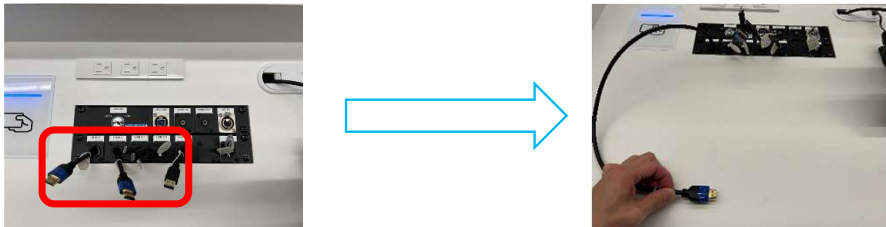

3. タッチパネルで、メイン操作画面 > **【映像ソース選択】** > プロジェクタ **【HDMI1(またはHDMI2)】** を選択すると、プロジェクタに書画カメラの映像が映る

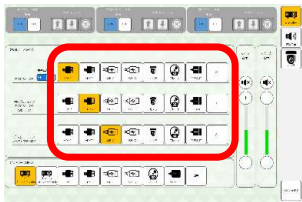


【映像ソース選択部】


4. PressIT(無線映像伝送器)の利用

《 PressIT(無線映像伝送器)の利用》

1. 操作卓の右の引出しからPressITを取り出す

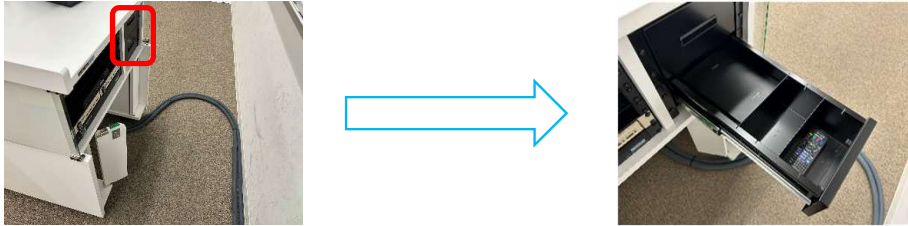


2. PressITを持込PCに接続

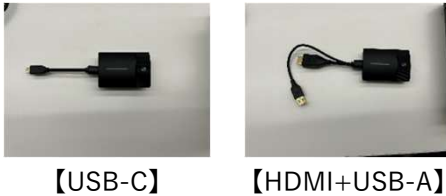

3. 表面のランプが赤から白に変わったら表面を1度押し、表面が緑色になることを確認



4. タッチパネルで、メイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > プロジェクタ 【PRESS IT】 を選択するとプロジェクタにPressITの映像が映る

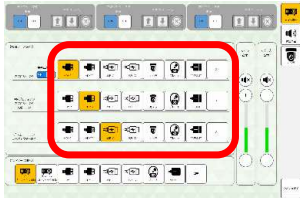

【映像ソース選択部】


Zoom利用時の使用方法

6-301教室

1. AVシステムとPCの接続方法 1 / 2

《音声のみ》

1. 操作卓の右の引出しからUSBケーブルを取り出す

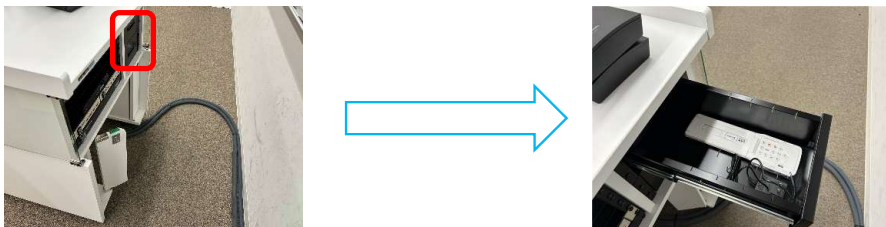

2. 1で用意したUSBケーブルを操作卓上の【USB(Audio)】に接続



3. もう片方は持込PCに接続
4. Zoomを立ち上げて、使用するマイク・スピーカーが下記になっているか確認
マイク：デジタルオーディオインターフェイス(2-Panasonic USB Audio)
スピーカー：デジタルオーディオインターフェイス(2-Panasonic USB Audio)



【Zoomの設定画面】

1. AVシステムとPCの接続方法 2/2


《映像+音声》

1. 操作卓上の【CAM OUT】ケーブルを持込PCに接続



2. 操作卓上の【HDMI1】、【HDMI2】、【USB-C1】、【USB-C2】いずれかのケーブルを持込PCに接続

3. タッチパネルで、メイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > USBキャプチャ送りをカメラに選択すると、Zoom配信時にカメラ映像が映る

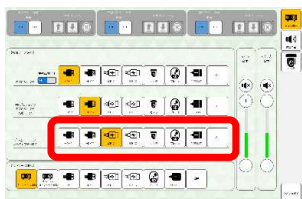

【映像ソース選択部】

4. Zoomを立ち上げて、使用するマイク・スピーカー・カメラが下記になっているか確認

マイク：AUDIO IN(Roland UVC-01)

スピーカー：FDX-S08U(HD Audio Driver for Display Audio)

カメラ：Roland UVC-01




【Zoomの設定画面】


2. リモートカメラの調整

《リモートカメラの画角調整》

1. タッチパネルで、メイン操作画面の右側の【カメラ】を選択

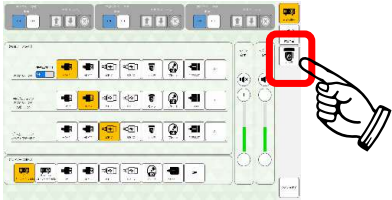

2. タッチパネルで、メイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > USBキャプチャ送りを【カメラ】に選択し、卓上のプレビューモニタにカメラ映像が映ることを確認

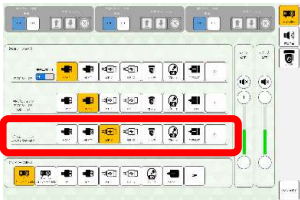

3. タッチパネルで、カメラ操作画面でプレビューモニタを見ながら映像を確認

